


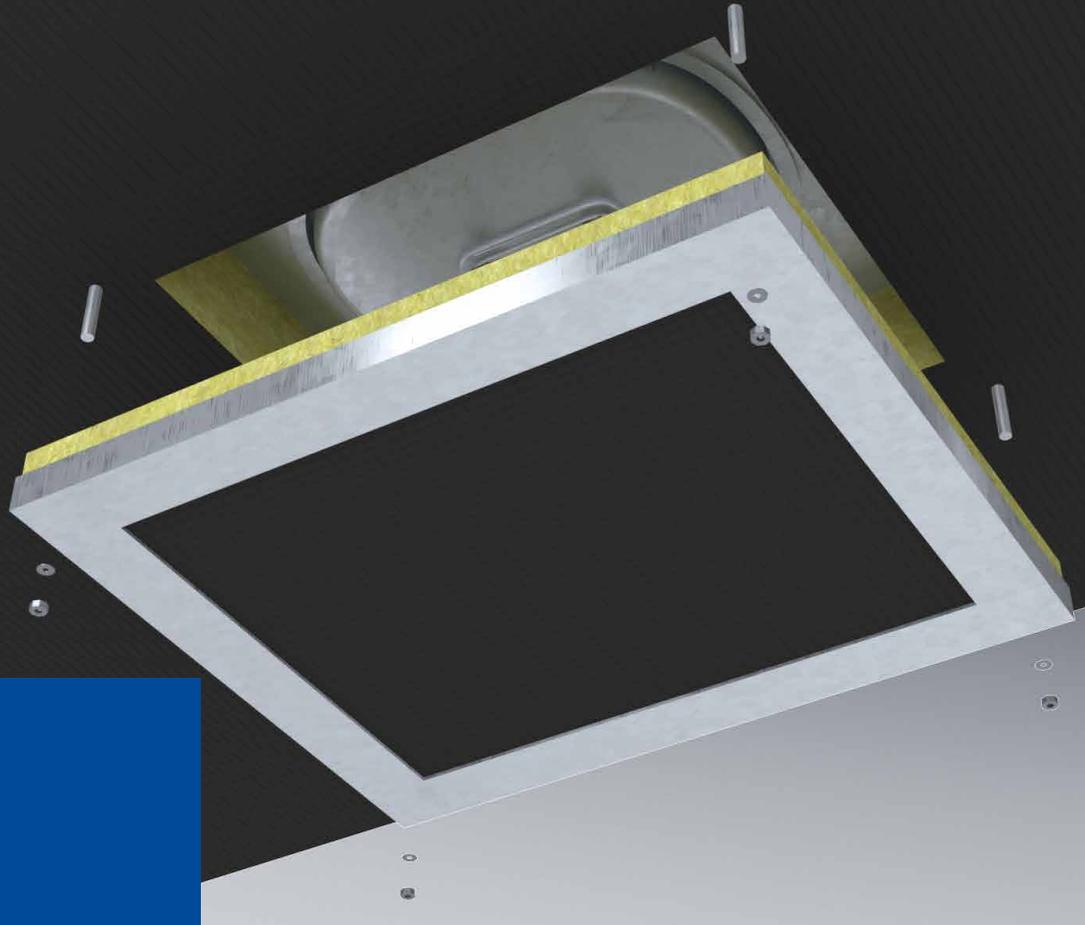

Bauanleitung Revisionsdeckel



Conlit® Ductboard System

















Die Naturkraft aus Schweizer Stein



Arbeitsschritte Revisionsdeckel

Das Conlit Ductboard System erlaubt den Einbau und das Überdämmen von Revisionsöffnungen. Nachstehende Bauanleitung zeigt die einzelnen Arbeitsschritte für die Erstellung des Revisionsdeckels. Diese Ausführung ist Bestandteil des geprüften Conlit Ductboard Systems und verfügt über die entsprechenden Anerkennungen.

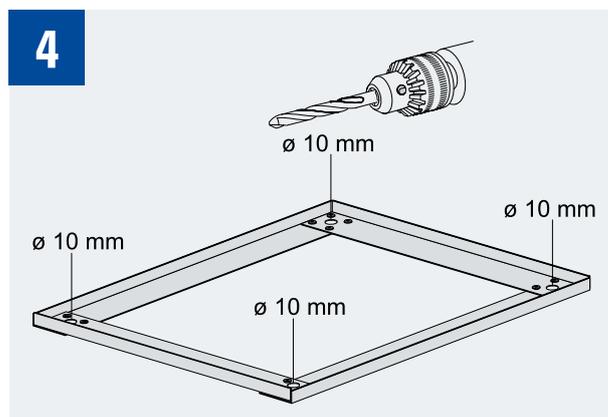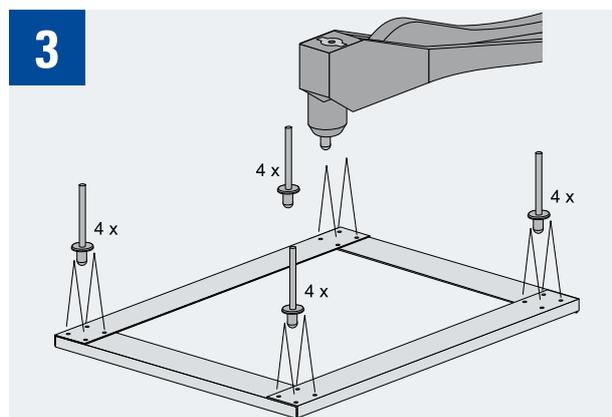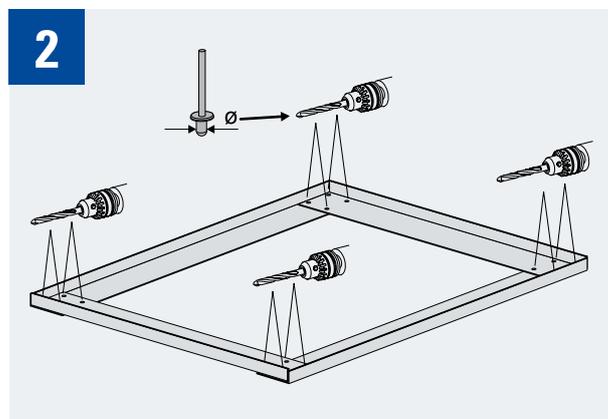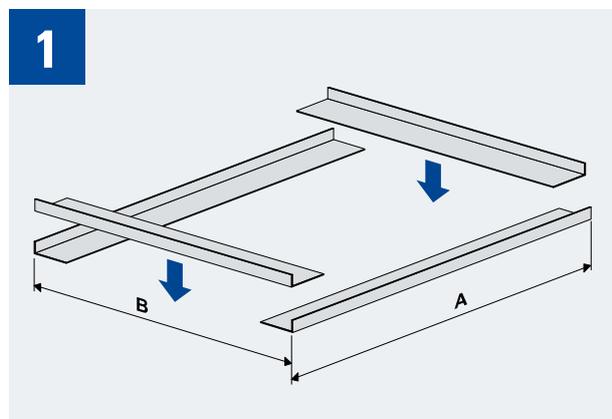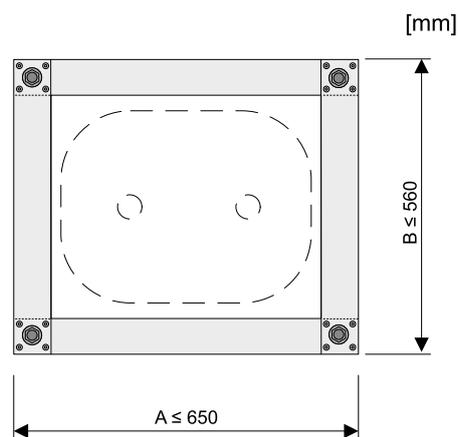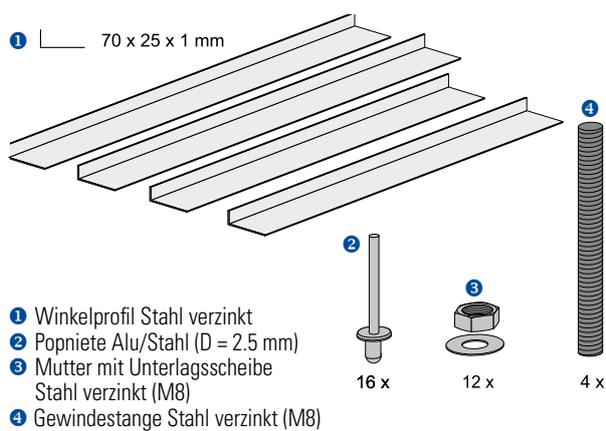

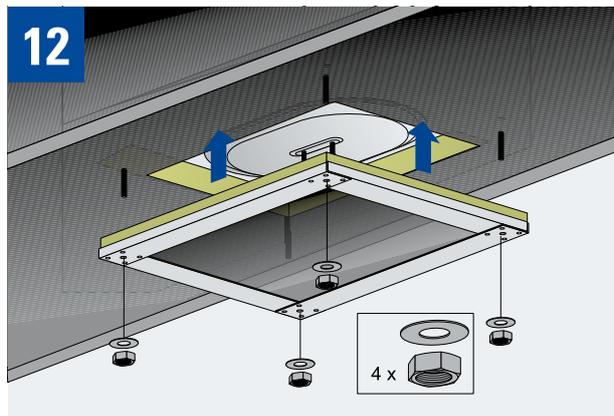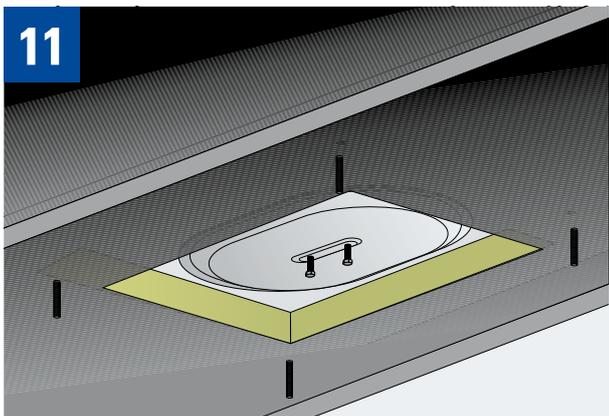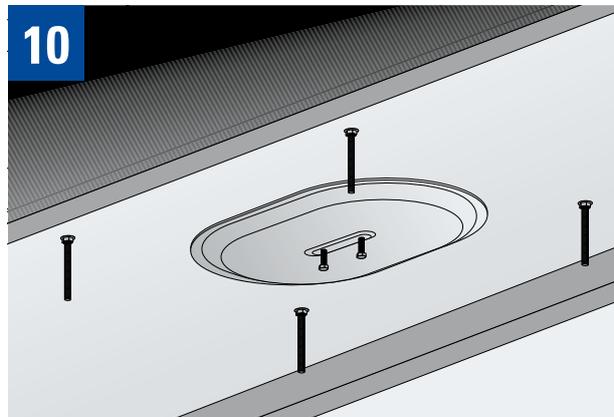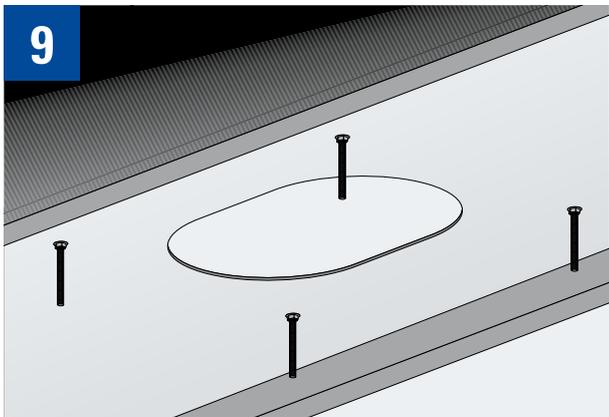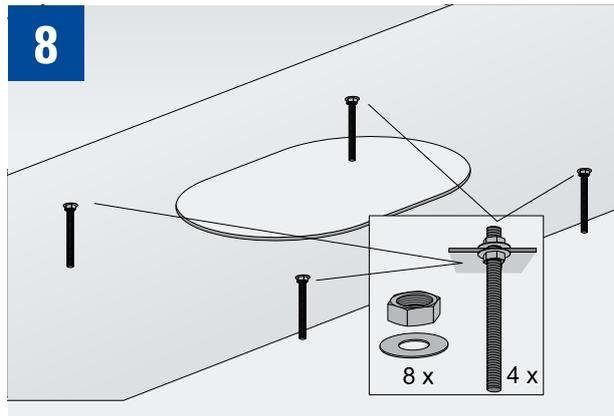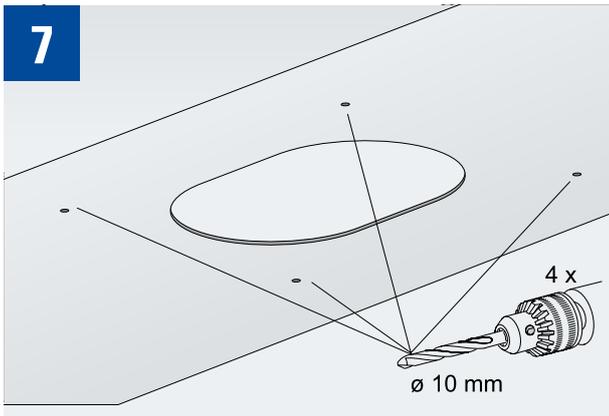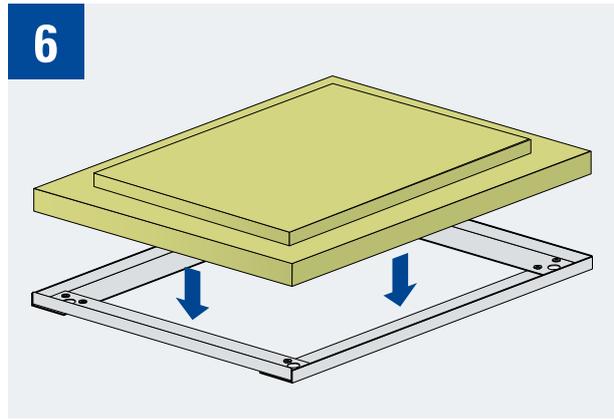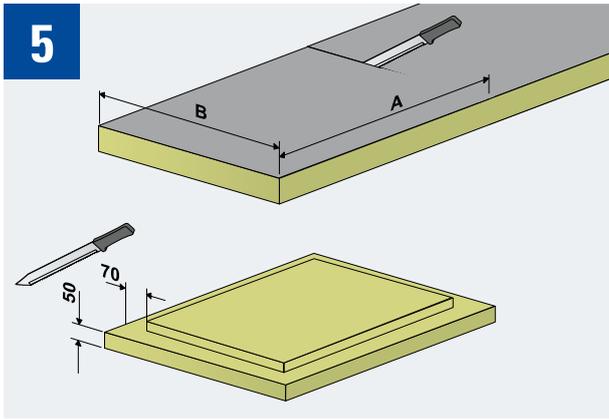

Swiss made

Für die Herstellung der Flumroc-Steinwolle wird vorwiegend Gestein aus dem benachbarten Kanton Graubünden verwendet.

Über 230 Mitarbeitende stellen die Produktion und Auslieferung von hochwertigen Dämmprodukten für Wärmedämmung, Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz sicher.

Flumroc. Die Steinwolle aus der Schweiz.

www.flumroc.ch



FLUMROC AG, Industriestrasse 8, Postfach, CH-8890 Flums, +41 81 734 11 11, info@flumroc.ch
FLUMROC SA, Champ-Vionnet 3, CH-1304 Cossonay-Ville, +41 81 734 13 11, romandie@flumroc.ch